

ERSATZTEILE

REF. Nr.	BESCHREIBUNG
6058F	220V-NETZGERÄT FÜR LADEGERÄT
6061F	DIREKTVERKABELUNG FÜR LADEGERÄT
7070	INTELLIGENTE LADESTATION FÜR TISCH/FAHRZEUG
8056F	12V-LADEKABEL FÜR LADEGERÄT
7069	ERSATZ-LI-ION-BATTERIEPACK
7052 YW	VERKEHRSWARNKEGEL (Gelb)
7052 OR	VERKEHRSWARNKEGEL (Orange)

Mounting Template

Use template below to mount to wall or any flat surface, using #10 screws.

Plantilla de montaje


Utiliza la plantilla de más abajo para montar el producto en una pared u otra superficie plana, con tornillos del nº 10.

Gabarit de montage

Utiliser le gabarit fourni ci-contre pour monter le produit sur un mur ou sur une surface plane quelconque en utilisant les vis nº 10.

Montageschablone

Verwenden Sie untenstehende Schablone für die Wandmontage oder Montage auf einer flachen Unterlage mit #10-Schrauben.

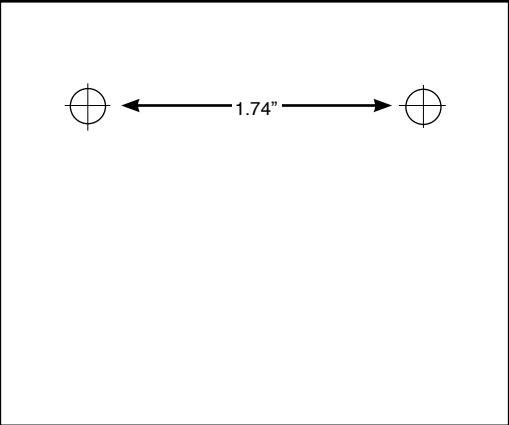

PELI™ PRODUCTS, S.L.U.

c/ Casp, 33-B Pral. • 08010 • Barcelona, Spain
Tel (+34) 93.467.4999 • FAX (+34) 93.487.7393 www.peli.com

PELI™ PRODUCTS USA

23215 Early Ave. • Torrance, CA 90505
(310) 326-4700 • FAX (310) 326-3311

7063-311-500 5-0762 Rev A © 2010 PELI PRODUCTS OC/10

All trademarks and logos displayed herein are registered and unregistered trademarks of Peli Products, S.L.U. or Pelican Products, Inc. and others.

Owner's Manual
7060 LED

WARNING: Before disassembling any part of the 7060 LED torch, ensure that the torch has not been operating for five (5) minutes. During operation, the LED module can become extremely hot and may cause injury if touched.

Torch Operation

The 7060 LED is a high performance torch for use by professionals. This torch comes equipped with a high output LED pre-focused lamp that emits a strong tight beam of white light. There is no need to focus the 7060 LED.

DO NOT SHINE THIS TORCH DIRECTLY INTO ANY PERSON'S EYES: THIS MAY RESULT IN INJURY.

Your 7060 LED battery pack comes to you partially charged and needs to be fully charged prior to use.

To Attach the Power Cord to the Charger Base

1. Rotate the charger so that the base is facing towards you.
2. Take the right angled plug from the power transformer and push the metal end into the socket (the transformer socket is located in a pocket in the base).
3. Feed the cord into the channel leading from the pocket.
4. Attach the Power Cord to the electrical supply.

NOTE: The Charger LED will turn red when the power is supplied.

Charging To charge the 7060 LED: CHARGER

The charger is capable of charging the battery pack in under 5 hours. The LED Charge Lights will indicate where the battery is in the charge cycle as follows:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| Solid Red | = 7060 Not Connected |
| Flashing Red Light | = 7060 Charging |
| Solid Green Light | = 7060 Fully Charged |

There is no need to fully discharge the 7060 LED before charging the battery. Charging can occur whenever required and the 7060 LED can be left indefinitely in the charger housing without fear of over-charging.

To Charge:

1. Turn off the 7060 LED.
2. Snap the 7060 LED into the arms of the charger with the switch facing towards you and the round charger contacts engage with the 7060 LED contacts. The LED will turn from a SOLID RED to a FLASHING RED to indicate the charging cycle.
3. When the LED turns SOLID GREEN the battery pack is fully charged.

NOTE: A flashing green LED indicates a charging problem. Remove the torch from the charger and clean the charging contacts. If the problem persists, please return the torch for warranty related repair.



Battery Replacement

After approximately 500 charge/discharge cycles, the LI-ION battery stick will no longer hold a charge and must be replaced. The battery stick is available wherever Peli torches are sold or directly from Peli Products Customer Service.

To replace the battery stick:

1. Unscrew the tail switch located at the rear of the 7060 LED.
2. Remove the battery stick.
3. Insert the new battery stick following the direction on the battery decal.
4. Replace the tail switch & tighten it all the way down.

NOTE: Please act responsibly when disposing of the LI-ION Battery Stick. This part is recyclable and should not be disposed of in the municipal waste system. Please check with your local waste disposal authority for information.

Battery Care

• **Do not** over discharge your torch in an attempt to reduce a "memory" condition. This practice is unnecessary as modern LI-ION batteries, when used in torches such as the 7060 LED are highly unlikely to develop this condition. In addition, deep discharging of the batteries may cause the batteries to vent potentially dangerous gases and electrolytes.

O-ring Maintenance

Check closely for cuts, scratches, or otherwise damaged O-ring or mating lens lip surface. Remove any dirt or foreign matter from O-ring sealing surfaces. Keep threads, O-ring groove and inside lip of lens lubricated with silicone grease. See Warranty information for replacement of O-ring.

To turn on the light momentarily:

Gently press down on the switch cover and the 7060 LED will operate until pressure is released.

To turn on the 7060 LED for continual use:

Firmly press down on the switch cover until a "click" is heard and the 7060 LED will operate. Press down on the switch again to turn off the 7060 LED.

Charger Mounting

The 7060 LED Charger Base can be permanently mounted in most positions (except upside-down) in vehicles. Two mounting holes are provided to enable attachment using #10 screws.

The right angle plug must be connected before the charger can be mounted (see above).

Vehicle Installation

The 7060 LED charger can be permanently installed in most vehicles and this operation should be performed by a professional auto technician. The charger should not be installed upside-down since certain conditions may cause the 7060 LED to be ejected from the charger. When installing the charger, ensure that the Direct Wiring Rig is connected to an ignition key-switched line. The high amperage draw of this charger may drain the vehicle's battery if connected directly to the battery.

REPLACEMENT PARTS

CAT. #	DESCRIPTION
6058F	220V TRANSFORMER FOR CHARGER
6061F	DIRECT WIRING RIG FOR CHARGER
7070	DESK/DASH SMART CHARGER BASE UNIT
8056F	12V PLUG-IN CHARGER CORD FOR CHARGER
7069	REPLACEMENT LI-ION BATTERY PACK
7052 YW	TRAFFIC WAND (Yellow)
7052 OR	TRAFFIC WAND (Orange)

PELI 7060 LED
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Antes de desmontar cualquier pieza de la linterna 7060 LED, asegúrese de que ésta no se haya usado durante por lo menos cinco (5) minutos. Durante su uso, el módulo LED puede calentarse mucho y causar lesiones por contacto.

Uso de la linterna

El modelo 7060 LED es una linterna de alto rendimiento para uso profesional. Viene equipada con una lámpara preenfocada LED de gran potencia que emite un intenso haz de luz blanca. No es necesario enfocar la linterna 7060 LED.

NO APUNTE LA LINTERNA DIRECTAMENTE A LOS OJOS DE OTRA PERSONA, YA QUE PODRÍA PROVOCARLE LESIONES.

La batería de la linterna 7060 LED se entrega parcialmente cargada y debe cargarse por completo antes de su uso.

Para conectar el cable de alimentación a la base de cargador:

1. Haga girar el cargador de modo que la base apunte hacia usted.
2. Tome el conector en ángulo recto del transformador de corriente y conecte el extremo metálico en el enchufe situado en un pequeño compartimento de la base.
3. Haga pasar el cable por el canal que llega hasta el compartimento.
4. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.

NOTA: El LED rojo del cargador se encenderá al recibir corriente.

Carga: Para cargar la linterna 7060 LED: CARGADOR

El cargador puede cargar la batería en menos de 5 horas. Las luces de carga indican en qué ciclo de carga se encuentra la batería:

- | | |
|------------------------|---|
| Luz roja fija = | la linterna 7060 no está conectada |
| Luz roja parpadeante = | la linterna 7060 está en proceso de carga |
| Luz verde fija = | la linterna 7060 está completamente cargada |

No es necesario que la batería de la linterna 7060 LED se haya descargado por completo antes de volver a cargarla. El proceso de carga puede realizarse siempre que sea necesario y la linterna 7060 LED puede dejarse de forma indefinida en el cargador sin miedo a que se sobrecargue.

Para cargar la linterna:

1. Apague la linterna 7060 LED.
2. Coloque la linterna 7060 LED en el soporte del cargador con el interruptor mirando hacia usted, de modo que los contactos del cargador encajen con los contactos de la linterna 7060 LED. El indicador LED pasará de ROJO FIJO a ROJO PARPADEANTE, lo cual indica que el proceso de carga ha comenzado.
3. Cuando el indicador LED se ilumine de color VERDE FIJO, la batería ya estará cargada.

NOTA: Si el indicador LED emite una luz verde parpadeante, quiere decir que se ha producido un error de carga. Retire la linterna del cargador y limpie los contactos de carga. Si el problema persiste, envíe a reparar la linterna de acuerdo con la garantía.

Cambio de la batería

Al cabo de unos 500 ciclos de carga y descarga, la batería de ión litio dejará de funcionar correctamente y deberá cambiarse. Puede adquirir otra batería en cualquier establecimiento donde se vendan linternas Peli o directamente a través del Servicio de Atención al Cliente de Peli Products.

Para sustituir la batería, haga lo siguiente:

1. Desenrosque el interruptor trasero de la linterna 7060 LED.
2. Retire la batería.
3. Introduzca la nueva batería en el sentido indicado.
4. Vuelva a colocar el interruptor trasero y enrósquelo bien.

NOTA: Deseche la batería de ión litio de forma responsable, ya que es una pieza reciclable y no debe arrojarse a la basura. Si desea más información, consulte a las autoridades locales competentes.

Cuidado de la batería

No es preciso descargar totalmente la batería de la linterna para evitar el llamado "efecto memoria". Esta práctica resulta innecesaria, ya que es muy poco probable que las baterías de ión litio modernas desarrollen dicho efecto cuando se usan en linternas como la 7060 LED. Además, si la batería se descarga demasiado puede que emita gases y electrolitos potencialmente peligrosos.

Mantenimiento del anillo de sellado

Compruebe que el anillo de sellado y la superficie de contacto de la lente no presenten cortes, arañazos u otros daños. Elimine cualquier partícula de polvo o suciedad de la superficie de los anillos de sellado. Mantenga lubricadas las roscas, la ranura del anillo de sellado y la parte interior de la lente con grasa de silicona. Lea la información de la garantía sobre la sustitución del anillo de sellado.

Para encender la linterna momentáneamente:

Pulse ligeramente la cubierta del interruptor. La linterna 7060 LED se mantendrá encendida hasta que deje de hacer presión.

Para encender la linterna 7060 LED de forma continua:

Pulse firmemente la cubierta del interruptor hasta que oiga "clíc". La linterna 7060 LED se encenderá. Vuelva a pulsar el interruptor para apagarla.

Instalación del cargador

La base de cargador de la linterna 7060 LED puede instalarse de forma permanente en la mayoría de los vehículos. Esta operación debe llevarla a cabo un mecánico profesional. El cargador no debe instalarse en posición invertida, ya que la linterna 7060 LED podría salirse del cargador. Al instalar el cargador, asegúrese de que el kit de conexión directa esté conectado a una línea conmutada con la llave de contacto, ya que el elevado amperaje que utiliza el cargador podría agotar la batería del vehículo si se conecta directamente a la misma.

El conector en ángulo recto debe conectarse antes de instalar el cargador (véase lo anterior).

Instalación en vehículos

El cargador de la linterna 7060 LED puede instalarse de forma permanente en la mayoría de los vehículos. Esta operación debe llevarla a cabo un mecánico profesional. El cargador no debe instalarse en posición invertida, ya que la linterna 7060 LED podría salirse del cargador. Al instalar el cargador, asegúrese de que el kit de conexión directa esté conectado a una línea conmutada con la llave de contacto, ya que el elevado amperaje que utiliza el cargador podría agotar la batería del vehículo si se conecta directamente a la misma.

PIEZAS DE RECAMBIO

Nº de CAT. #	DESCRIPCION
6058F	TRANSFORMADOR DE 220V PARA CARGADOR
6061F	KIT DE CONEXION DIRECTA PARA CARGADOR
7070	BASE DE CARGADOR
8056F	CABLE PARA CARGADOR DE 12V
7069	BATERÍA DE IÓN LITIO DE RECAMBIO
7052 YV	CONO DE TRÁFICO (amarillo)
7052 OR	CONO DE TRÁFICO (naranja)

PELI 7060 LED

MANUEL D'INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : Avant de démonter une partie, quelle qu'elle soit, de la torche LED 7060, assurez-vous qu'elle n'ait pas fonctionné depuis cinq (5) minutes. Lors du fonctionnement, le module LED peut devenir très chaud et peut provoquer des blessures en cas de contact.

Fonctionnement de la torche

La LED 7060 est une torche haute performance destinées aux professionnels. Cette torche est équipée d'une ampoule LED pré centrée à émission élevée qui émet un puissant faisceau concentré de lumière blanche. La mise au point de la LED 7060 n'est pas nécessaire.

N'ORIENTEZ PAS CETTE TORCHE DIRECTEMENT DANS LES YEUX D'UNE PERSONNE : CECI RISQUE DE PROVOQUER DES BLESSURES.

La batterie de votre LED 7060 est en partie chargée lors de la livraison. Il est nécessaire de la charger entièrement avant l'utilisation.

Fixer le cordon d'alimentation à labase du chargeur

1. Tournez le chargeur de manière à ce que la base soit face à vous.
2. Prenez la prise à angle droit du transformateur et insérez l'extrémité métallique dans la prise (la prise du transformateur se trouve dans une ouverture sur la base).
3. Placez le cordon dans le canal sortant de l'ouverture.
4. Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur.

REMARQUE : La LED du chargeur devient rouge lorsque l'appareil est sous tension.

Chargement Charger la LED 7060 : CHARGEUR

Le chargeur est capable de charger le bloc-batteries en moins de 5 heures. La LED indique la progression du cycle de chargement comme suit :

Rouge fixe	=	7060 Non connecté
Rouge clignotant	=	7060 En voyant de chargement
Vert fixe	=	7060 Entièrement chargée

Il n'est pas nécessaire de laisser la LED 7060 se décharger entièrement avant de charger la batterie. Le chargement peut se faire lorsque cela est nécessaire et la LED 7060 peut rester indéfiniment dans le chargeur sans crainte d'un chargement excessif.

Pour effectuer le chargement :

1. Eteignez la LED 7060.
2. Placez la LED 7060 dans le chargeur, l'interrupteur vers vous et les contacts du chargeur insérés dans les contacts de la LED 7060. La LED passe d'un voyant ROUGE FIXE à un voyant ROUGE CLIGNOTANT afin d'indiquer le cycle de chargement.
3. Lorsque la couleur de la LED passe au VERT FIXE, la batterie est entièrement chargée.

REMARQUE : Une LED vert clignotant indique un problème de chargement. Retirez la torche du chargeur et nettoyez les contacts de chargement. Si le problème persiste, veuillez renvoyer la torche pour une réparation sous garantie.

Remplacement de la batterie

Après environ 500 cycles de chargement/déchargement, la batterie LI-ION ne tient plus la charge et doit être remplacée. La batterie est disponible dans tous les endroits où sont vendues les torches Peli ou directement auprès du service clients de Peli Products.

Pour remplacer la batterie :

1. Dévissez l'interrupteur d'allumage situé à l'arrière de la LED 7060.
2. Retirez la batterie.
3. Insérez la nouvelle batterie en suivant le sens indiqué.
4. Remplacez l'interrupteur d'allumage & insérez-le entièrement.

REMARQUE : Ayez une attitude responsable lorsque vous jetez la batterie LI-ION. Cette partie est recyclable et ne doit pas être jetée avec les déchets ordinaires. Veuillez consulter les autorités compétentes pour plus d'informations.

Précautions avec la batterie

Ne déchargez pas trop votre torche pour essayer de réduire un état de "mémoire" Cette pratique n'est pas nécessaire étant donné que les batteries LI-ION modernes, lorsqu'elles sont utilisées avec des torches telles que la LED 7060, ont peu de risques de présenter cet état. De plus, une décharge profonde des batteries risque de provoquer une libération de gaz et électrolytes potentiellement dangereux.

Maintenance du joint torique

Vérifiez attentivement l'absence de coupures, égratignures ou autres dommages sur le joint torique ou la surface de contact de la lentille. Enlevez la poussière ou toute matière étrangère présente sur les surfaces d'étanchéité du joint torique. Il est important que les filetages, la rainure du joint torique et l'intérieur de la lentille soient lubrifiés avec de la graisse de silicone. Reportez-vous aux informations relatives à la garantie pour le remplacement du joint torique.

Pour allumer la lumière momentanément :

Appuyez doucement sur l'interrupteur et la LED 7060 fonctionne jusqu'à ce que vous relâchiez l'interrupteur.

Pour allumer la LED 7060 en continu :

Appuyez fermement sur l'interrupteur jusqu'à ce que vous entendiez un "clíc" et la LED 7060 s'allume. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour l'éteindre.

Installation du chargeur

La base du chargeur de la LED 7060 peut être installé de façon permanente dans la plupart des positions (excepté à l'envers) dans les véhicules. Deux trous de montage permettent la fixation à l'aide de vis #10. **La prise à angle droit doit être branchée avant l'installation du chargeur (voir ci-dessus).**

Installation dans un véhicule

Le chargeur de la LED 7060 peut être installé dans la plupart des véhicules de manière permanente. Cette installation doit être effectuée par un technicien auto professionnel. Le chargeurme doit pas être installé à l'envers étant donné que dans certains cas la LED 7060 peut être éjectée du chargeur. Lors de l'installation du char-geur, assurez-vous que le dispositif de câblage direct est branché à une ligne d'allumage à clé. Le débit en ampères élevé de ce char-geur risque de vider la batterie du véhicule s'il est branché directement sur la batterie.

PIECES DE RECHANGE

CAT. #	DESCRIPTION
6058F	TRANSFORMATEUR 220V POUR CHARGEUR
6061F	DISPOSITIF DE CABLAGE DIRECT POUR CHARGEUR
7070	UNITE DE BASE DU CHARGEUR POUR BUREAU/TABLEAU DE BORD
8056F	CORDON DE CHARGEMENT 12V POUR CHARGEUR
7069	BLOC BATTERIES LI-ION DE RECHANGE
7052 JN	BATON LUMINEUX POUR LA CIRCULATION (Jaune)
7052 OR	BATON LUMINEUX POUR LA CIRCULATION (Orange)

PELI 7060 LED

BETRIEBSANLEITUNG

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die Taschenlampe während fünf (5) Minuten nicht in Betrieb war, bevor Sie die 7060 LED Taschenlampe öffnen. Während dem Betrieb kann das LED-Modul extrem heiß werden. Berührungen können zu Verletzungen führen.

Betrieb der Taschenlampe

Die 7060 LED ist eine Taschenlampe mit längerer Brenndauer für professionelle Einsätze. Diese Taschenlampe ist mit einer vor-fokussierten LED-Lampe mit hoher Lichtausbeute ausgerüstet, die einen starken, dicht gebündelten Strahl weißen Lichts erzeugt. Die 7060 LED muss nicht fokussiert werden.

DEN LICHTSTRAHL DER TASCHENLAMPE NICHT DIREKT AUF DIE AUGEN RICHTEN. DIES KÖNNTE ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.

Der im Lieferumfang Ihrer 7060 LED enthaltene Batteriepack ist nur teilweise aufgeladen. Sie müssen diesen vor der ersten Verwendung vollständig aufladen.

Anschluss des Stromkabels an die Ladestation

1. Das Ladegerät umdrehen. Die Unterseite muss nach oben zeigen.
2. Den rechteckigen Stecker des Netzgeräts mit dem Metallende einstecken (die Buchse des Netzgeräts befindet sich in einem Fach auf der Unterseite des Geräts).
3. Das Kabel in den Kanal einlegen, der vom Buchsenfach weg-führt.
4. Das Stromkabel an der Stromversorgung anschließen.

HINWEIS: Die LED-Anzeige des Ladegeräts leuchtet rot, wenn Strom zugeführt wird.

Aufladen Um die 7060 LED aufzuladen: LADEGERÄT

Mit dem Ladegerät kann der Batteriepack in weniger als 5 Stunden aufgeladen werden. Die LED-Ladekontrollleuchte zeigt den Ladezustand der Batterie wie folgt an:

Rotes Dauerlicht	=	7060 nicht angeschlossen
Blinkendes rotes Licht	=	7060 wird aufgeladen
Grünes Dauerlicht	=	7060 vollständig aufgeladen

Die 7060 LED muss vor dem Aufladen der Batterien nicht vollständig entladen sein. Die 7060 LED kann nach Bedarf jederzeit aufgeladen werden und für unbeschränkte Zeit im Ladegerät ver-bleiben. Die Gefahr einer Überladung besteht nicht.

Zum Aufladen:

1. Die 7060 LED ausschalten.
2. Die 7060 LED mit dem Schalter nach oben in die Halterung des Ladegeräts einrasten, wodurch die runden Kontakte des Ladegeräts mit den Kontakten der 7060 LED in Berührung kommen. Die LED-Ladekontrollleuchte wechselt von einem ROTEN DAUERLICHT auf ein ROTES BLINKLICHT. Damit wird der Ladevorgang angezeigt.
3. Sobald die LED-Ladekontrollleuchte ein GRÜNES DAUERLICHT anzeigt, ist der Batteriepack vollständig geladen.

HINWEIS: Wenn die LED-Anzeige grün blinkt, wird ein Ladeprogramm angezeigt. Die Taschenlampe aus dem Ladegerät entnehmen und die Ladekontakte reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, können Sie die Taschenlampe zur Reparatur auf Garantie zurückgeben.

Batteriewechsel

Nach ungefähr 500 Lade-/Entladezyklen hält die LI-ION-Stabbatterie die Ladung nicht mehr und muss ersetzt werden. Solche Stabbatterien können überall dort bezogen werden, wo Peli-Taschenlampen verkauft werden, oder direkt beim Peli Products Customer Service.

Ersetzen der Stabbatterie:

1. Den Schalter am Griffende der 7060 LED aufschrauben.
2. Stabbatterie herausnehmen.
3. Die neue Stabbatterie einlegen und dabei die Anweisung auf dem Klebeetikett der Batterie befolgen.
4. Den Schalter am Griffende wieder einsetzen und vollständig einschrauben.

HINWEIS: Bitte achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung der LI-ION-Stabbatterien. Diese sind wieder verwertbar und dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bitte bei der zuständigen Abfallbehörde.

Batteriepfege

- **Die** Batterien der Taschenlampe dürfen nicht mit der Absicht tiefentladen werden, einen "Memoryeffekt" zu verringern. Dieser Vorgang ist unnötig, da das Auftreten dieses Effekts bei modernen LI-ION-Batterien, wie sie in Taschenlampen wie der 7060 LED verwendet werden, höchst unwahrscheinlich ist. Außerdem kann ein Tiefentladen der Batterien dazu führen, dass diese gefährliche Gase und Elektrolyte freisetzen.

Wartung der O-Ring-Dichtung

Überprüfen Sie den O-Ring und die Dichtfläche des Linsenrandes genau auf Schnitte, Kratzer oder andere Beschädigungen. Schmutz oder Fremdstoffe müssen von den O-Ring-Dichtflächen entfernt werden. Die Gewinde, die Nut des O-Rings und der Innenrand der Linse müssen mit Silikonfett eingefettet werden. Informationen zum Auswechseln des O-Rings finden Sie in den Garantiehinweisen.

Für kurzzeitiges Einschalten der Taschenlampe:

Für kurzzeitiges Einschalten der 7060 LED muss leichter Druck auf den Schalter ausgeübt werden. Bei Druckentlastung schaltet sie wieder aus.

Für dauerhaftes Einschalten der 7060 LED:

Den Schalter bis zu einem hörbaren Klick durchdrücken. Damit wird die 7060 LED in Betrieb gesetzt. Den Schalter erneut drücken, um die 7060 LED auszuschalten.

Montage des Ladegeräts

Die Ladestation der 7060 LED kann in den meisten Positionen fest montiert werden (außer kopfüber in Fahrzeugen). Es sind zwei Montagebohrungen vorhanden zur Befestigung mit #10-Schrauben. Der rechteckige Stecker muss eingesteckt werden, bevor das Ladegerät montiert werden kann (siehe oben).

Montage in Fahrzeugen

Das Ladegerät der 7060 LED kann in den meisten Fahrzeugen fest montiert werden. Der Einbau sollte jedoch von einem qualifizierten Fahrzeugtechniker vorgenommen werden. Das Ladegerät darf nicht kopfüber montiert werden, da die 7060 LED unter bestimmten Umständen aus dem Ladegerät fallen könnte. Bei der Montage des Ladegeräts muss sichergestellt werden, dass die Direktverkabelung über Zündung geschaltet wird. Der hohe Stromverbrauch dieses Ladegeräts könnte die Fahrzeugbatterie bei direktem Anschluss an die Batterie entladen.