


КОМБАТ Т-34

Краткая памятка по использованию и активации функций радиостанции.

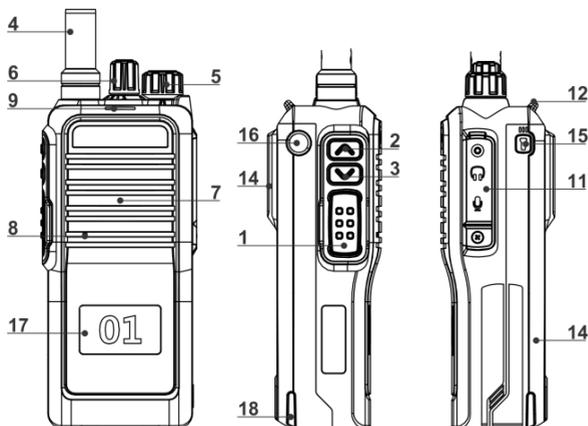

1. Кнопка «ПЕРЕДАЧА»
2. Кнопка «ВВЕРХ»
3. Кнопка «ВНИЗ»
4. Антенна
5. Ручка «ВКЛ»/выкл радиостанции и регулировки громкости
6. Переключатель «КАНАЛ»
7. Динамик
8. Микрофон
9. Индикатор приема / передачи
10. Корпус радиостанции
11. Разъем под гарнитуру и дата кабель
12. Отверстие для ремешка
13. Место установки клипсы
14. Аккумулятор
15. Кнопка включения «ФОНАРЬ»
16. Светодиодный фонарь

17. Наклейка для присвоения индивидуального номера

18. Направляющие для установки в зарядный стакан

Включение \ Выключение питания

Поверните регулятор «ВКЛ» по часовой стрелке.
Поверните регулятор «ВКЛ» против часовой стрелке до щелчка.

Передача сигнала

Нажмите и удерживайте кнопку «ПЕРЕДАЧА», говорите в микрофон.

Переключение канала

Вращая регулятор «КАНАЛ» против часовой стрелки можно выбрать каналы с 16 по 1, по часовой стрелке - с 1 по 16 или с 17 по 32 в зависимости от выбранной группы каналов.

Регулирование громкости

Вращение регулятора «ВКЛ» по часовой стрелке увеличивает громкость, вращение против часовой стрелке уменьшает громкость.

Прием сигнала

Отпустите кнопку «ПЕРЕДАЧА». Прием включается автоматически, когда рация ловит сигнал на канале.

Включение фонаря

Нажмите и удерживайте кнопку «ФОНАРЬ», пока вы удерживаете кнопку фонарь светит.
ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения глаз никогда не смотрите в фонарь.

Функции, включаемые через кнопки на самой радиостанции.

	Включение	Выключение
Озвучить текущую мощность	Короткое нажатие «ВВЕРХ»	-
Сканирование	Короткое нажатие «ВНИЗ»	Короткое нажатие «ВНИЗ»
Озвучить заряд батареи	Долгое нажатие «ВВЕРХ»	-
Сигнал тревоги (сирена)	Одновременно нажать «ВВЕРХ»+ «ВНИЗ»	Долгое удержание «ВВЕРХ»+ «ВНИЗ»
Антикомар / антимошит	Два коротких нажатия «ВВЕРХ»	Два коротких нажатия «ВНИЗ»
Одинокий работник	Два коротких нажатия «ВНИЗ» При сигнале нажимать «ВНИЗ»	Два коротких нажатия «ВНИЗ»
Отключение шумоподавителя	Долгое нажатие «ВНИЗ» до 10 секунд – короткое от 10 секунд – постоянный	Короткое нажатие «ВНИЗ»

Используя ПО, можно поменять порядок включения или совсем отключить ненужные функции.

Функции, включаемые удержанием кнопок + перезагрузкой рации.

Для перезагрузки нужно выключить и включить радиостанцию.

	Включение	Выключение
ФМ-радио	Удерживать кнопку «ВНИЗ» + перезагрузка. Используйте «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» для сканирования по ФМ частотам.	Долгое нажатие «ВНИЗ» или прием входящего сигнала
Проверка зоны связи	Удержание «ВВЕРХ» + перезагрузка	Перезагрузка
Шёпот	Удерживать кнопку «ПЕРЕДАЧА» + перезагрузка	Удерживать кнопку «ПЕРЕДАЧА» + перезагрузка
VOX \ IVOX \ Радио няня	Удерживать сразу 2 кнопки «ПЕРЕДАЧА» + «ВНИЗ» + перезагрузка	Удерживать сразу 2 кнопки «ПЕРЕДАЧА» + «ВНИЗ» + перезагрузка
Озвучивание мужским или женским голосом	Удержание «ВВЕРХ» + «ВНИЗ» + перезагрузка, повторяя - можно выбрать мужской или женский голос или отключить.	
Выбор уровня мощности 0.01 \ 0.5 \ 2 \ 5 \ 8 (10) Ватт	Удерживать сразу 2 кнопки «ПЕРЕДАЧА» + «ВВЕРХ» + перезагрузка, повторяя - можно менять мощность передачи.	

Функции, включаемые предварительным выбором определенного канала + удержанием определенных кнопок + перезагрузкой.

Переключение между 1-ой группой каналов (1 - 16) и 2-ой группой каналов (17 - 32)	На канале 1, удержание РТТ+ «ВВЕРХ» + «ВНИЗ», + перезагрузка, повторяя по кругу можно выбрать нужный банк каналов.
Активация режима «ПРИВАТ»	На канале 14, удержание РТТ+ «ВВЕРХ» + «ВНИЗ», + перезагрузка.
Тест аккумуляторной батареи	На канале 15, удержание РТТ+ «ВВЕРХ» + «ВНИЗ», + перезагрузка. Для отмены тестирования выключите радиостанцию.
Возврат к заводским настройкам	На канале 16, удержание РТТ+ «ВВЕРХ» + «ВНИЗ», + перезагрузка. После голосового сообщения «Заводские настройки» - нажмите «ВВЕРХ» для подтверждения или «ВНИЗ» для отмены.

Другие функции, включаемые или настраиваемые только через ПО.

Настройка частоты приема и передачи	Настройка тон приема и передачи QT/DQT	Активации прием и передача сигнала тревога
РТТ ID	Кодировка 2 Tone и 5 Tone	DTMF
Ширина полосы	Сигнал окончания передачи	Компаундер
Настройка функции одинокий работник	Ограничение времени передачи	Озвучивание критически низкого заряда батареи.
Настройка функции проверка зоны связи	Экономия батареи при ожидании сигнала	Запрет передачи при неисправном аккумуляторе.
QT/DQT кодирование	Блокировка занятого канала	Устранение остаточных звуков
Настройка сканирования. Обычное \ Приоритетное \ По двум каналам.	Озвучивание текущего заряда батареи.	Активация и настройка чувствительности VOX \ IVOX \ радио няни.
Настройка уровня шумоподавления		

Скачайте и установите с официального сайта combat.datakam.ru программное обеспечение «Combat Commander 1.2». Подключите радиостанцию через дата-кабель к компьютеру.